


Maßtabelle CUBE wandbündig 6 mm

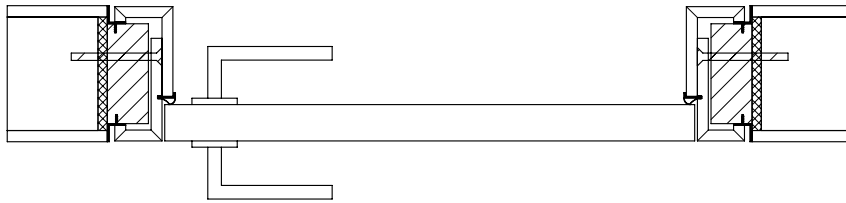

1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.

Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbueendig-6mm

	A			E			B			H			F			I			C		
	Maueröffnungsmaße			Blindstockaußenmaße			Türblattaussenmaß			Zargenfalzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
Breite	+ 146 mm			+ 126 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 30 mm			- 18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			730			710			584			590			694			614			566
			855			835			709			715			819			739			691
			980			960			834			840			944			864			816
			1105			1085			959			965			1069			989			941
			1230			1210			1084			1090			1194			1114			1066
			1355			1335			1209			1215			1319			1239			1191

Höhe	+ 78 mm	+ 68 mm	0	+ 8 mm	+ 60 mm	+ 20 mm	- 4 mm
	2050	2040	1972	1980	2032	1992	1968
	2175	2165	2097	2105	2157	2117	2093
	2300	2290	2222	2230	2282	2242	2218
	2425	2415	2347	2355	2407	2367	2343
	2550	2540	2472	2480	2532	2492	2468
	2675	2665	2597	2605	2657	2617	2593
	2800	2790	2722	2730	2782	2742	2718
	2925	2915	2847	2855	2907	2867	2843
	3050	3040	2972	2980	3032	2992	2968

Mindestendwandstärke 100 mm

