
### DRÜCKER- UND SCHLÜSSELBOHRUNGEN


## ÜBERSICHT DRÜCKER- UND SCHLÜSSELLOCHBOHRUNGEN

#### Standard (FSB + Olivari)

Drückerlochbohrung

Schlüssellochbohrung BB + PZ (Abstand 72 mm) WC (Abstand 78 mm)

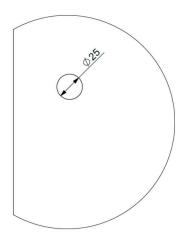

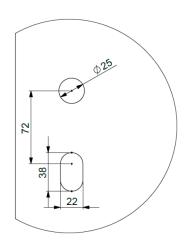



#### **FSB Mini**

Drückerlochbohrung

Schlüssellochbohrung BB + PZ (Abstand 72 mm) Schlüssellochbohrung WC (Abstand 78 mm)



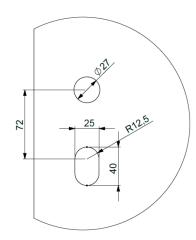


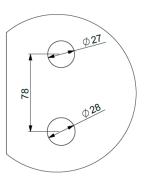



#### Hewi Mini

Drückerlochbohrung

Schlüssellochbohrung BB + PZ (Abstand 72 mm) Schlüssellochbohrung WC (Abstand 78 mm)

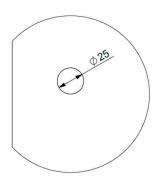

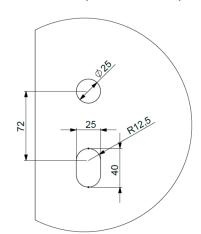


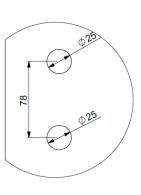


## ÜBERSICHT DRÜCKER- UND SCHLÜSSELLOCHBOHRUNGEN

#### Olivari Total + Radial

Drückerlochbohrung

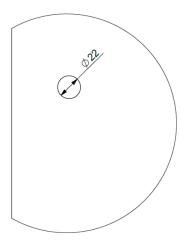


Schlüssellochbohrung BB + PZ (Abstand 72 mm) WC (Abstand 78 mm)

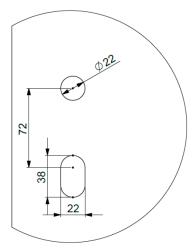


#### **Formani**

Drückerlochbohrung

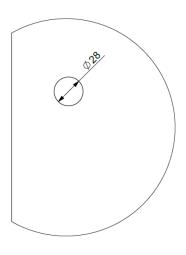


Schlüssellochbohrung BB + PZ (Abstand 72 mm) WC (Abstand 78 mm)

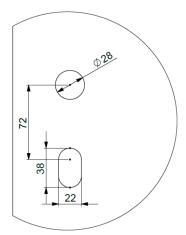


#### **Bobby large**

Angabe Vertikal oder Horizontal Drückerlochbohrung

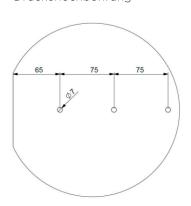


#### **Bobby**

Drückerlochbohrung

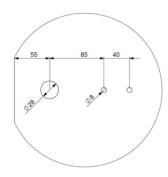

Schlüssellochbohrung BB + PZ (Abstand 72 mm) WC (Abstand 78 mm)

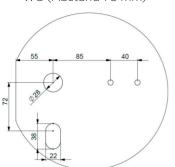

bod'or KTM

# Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. Die Abbildungen können technisch bedingt abweichen. Abteilung Marketing. BBROCH2100

#### www.bodor-ktm.com

Bod'or KTM GmbH Benzstraße 17

D - 46395 Bocholt (Germany)

T: +49 (0)28 71 - 21 45 0 T: +49 (0)28 71 - 18 44 00

E: info@bodor-ktm.com