


MASSTABELLE CUBE wandumfassend ohne ausstemmen Wand

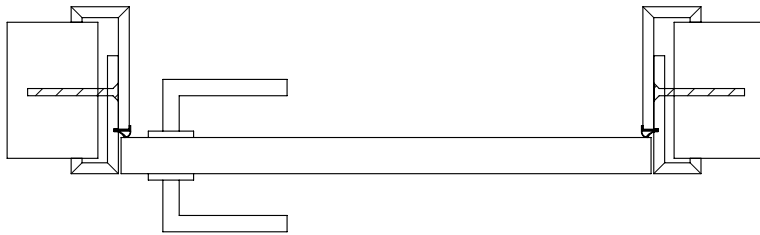

1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.

Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandumfassend

	A			B			H			F			I			C			
	Maueröffnungsmaße			Türblattaussenmaß			Zargenfalzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße			
	+ 76 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 30 mm			- 18 mm			
Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	
			660				584			590			694			614			566
			785				709			715			819			739			691
			910				834			840			944			864			816
			1035				959			965			1069			989			941
			1160				1084			1090			1194			1114			1066
		1285				1209			1215			1319			1239			1191	

Höhe	+ 38 mm	0	+ 8 mm	+ 60 mm	+ 20 mm	- 4 mm
	2010	1972	1980	2032	1992	1968
	2135	2097	2105	2157	2117	2093
	2260	2222	2230	2282	2242	2218
	2385	2347	2355	2407	2367	2343
	2510	2472	2480	2532	2492	2468
	2635	2597	2605	2657	2617	2593
	2760	2722	2730	2782	2742	2718
	2885	2847	2855	2907	2867	2843
	3010	2972	2980	3032	2992	2968

Mindestendwandstärke 65 mm

